

Oster™



MODEL/
मॉडल

MCPR06-WSO-049
एम सी पी आर06-डब्ल्यू एस ओ-049

INSTRUCTION MANUAL
6-SPEED MIXER GRINDER
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

निर्देश पुस्तिका
6-स्पीड मिक्सर ग्राइंडर
यह उपकरण इस्तेमाल करने से पहले सभी निर्देश पढ़ लें।

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR MIXER GRINDER.**
- To protect against risk of electrical shock, **DO NOT** immerse the cord, plug or motor base in water or any other liquids.
- **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Never leave appliance unattended when in use.
- Close supervision is necessary when used near children.
- Avoid contact with moving parts. Keep hands and utensils out of jars while operating unit to prevent personal injury or damage to the appliance. A rubber spatula may be used only when the unit is not running.
- The Blades are sharp. Handle with care.
- Always put the Lid on the Jar you are using before operating the appliance.
- **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the unit to the nearest Authorized OSTER® Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- **DO NOT** use outdoors or for commercial purposes.
- Use this appliance for its intended use as described in this manual.
- Always operate on a flat surface.
- Unplug the unit when it is not in use, before taking off or putting on parts and before cleaning.
- The use of attachments not made by the manufacturer, including canning or ordinary jar and processing assembly parts is not recommended, and may cause injury to persons.
- The maximum rating marked on the product is based on the attachment that draws the greatest load. Other attachments may draw less power.
- To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blade on base without jar properly attached.
- **DO NOT** blend hot liquids.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.

- Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.
- Do not operate any electrical appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
- Unplug the unit when it is not in use and before cleaning.
- Do not wrap the power cord around the main body of the appliance during or after use.
- Do not use extension cord.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

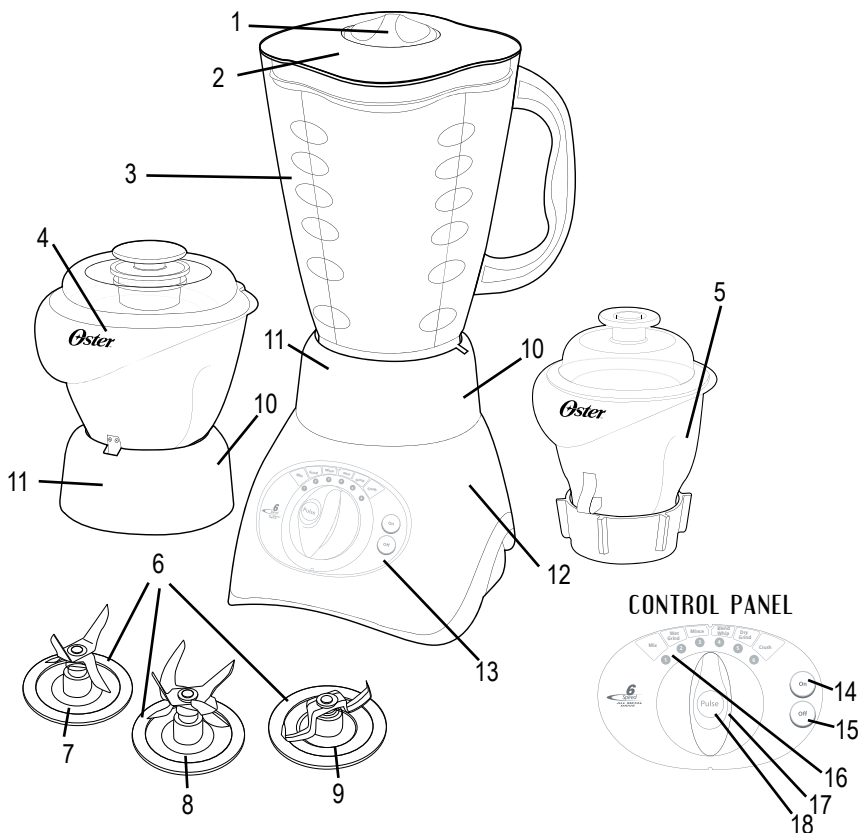


1. Feeder Caps for adding ingredients
2. Lids
3. 1.5-liter Break-Resistant Jar for ice crushing, blending, mixing and whipping
4. 750-ml Stainless Steel Jar for wet grinding
5. 300-ml Stainless Steel Jar for dry grinding
6. Sealing Rings for tight seal
7. Ice Crush Blade
8. Wet Grinding Blade - 6 Point Blade
9. Dry Grinding Blade
10. Threaded Bottom Discs
11. Collar for stability from countertop to refrigerator to table

12. Powerful Motor with exclusive ALL-METAL DRIVE™ system for extra durability
13. Control Panel
14. On Button
15. Off Button
16. Pre-Set Speeds for mixing, wet grinding, mincing, blending/whipping, dry grinding and ice crushing
17. Rotary Switch to control 6 speeds
18. Pulse for each speed position for a precise control


ASSEMBLING YOUR MIXER GRINDER

FOR ICE CRUSHING, BLENDING, MIXING AND WHIPPING

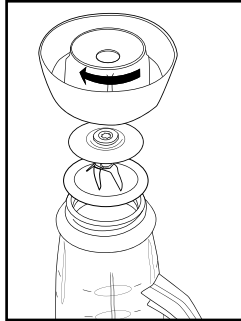


1. Press the off button and unplug it from the electrical outlet. Remove Jar from Base.
2. Turn the clear Jar upside down so the small opening is at the top. Place Sealing Ring over Jar opening.
3. Place Blade into Jar.
4. Snap Threaded Bottom Disc and Collar together (if they were separated). Place Collar over Blade and Jar. (Note: If there are slots on top of Collar, line them up with notches on Jar.) Place the Collar on Jar and turn the Threaded Bottom Disc clockwise to tighten.
5. Place Jar assembly onto base.

FOR WET GRINDING / CHUTNEY

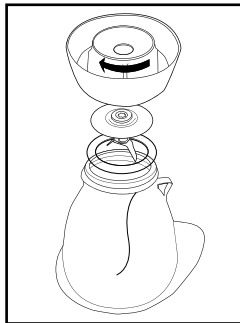

1. Press the off button and unplug it from the electrical outlet. Remove Jar from Base.
2. Turn the 750 ml Stainless Steel Jar upside down so the small opening is at the top. Place Sealing Ring over Jar opening.
3. Place Blade into Jar.
4. Snap Threaded Bottom Disc and Collar together (if they were separated). Place Collar over Blade and Jar. (Note: If there are slots on top of Collar, line them up with the tab on Jar.) Place the Collar on Jar and turn the Threaded Bottom Disc clockwise to tighten.
5. Place Jar assembly onto base.

FOR DRY GRINDING

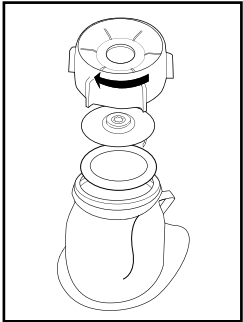

- 1. Press the “Off” button and unplug it from the electrical outlet. Remove Jar from Base.
- 2. Turn the 300 ml Stainless Steel Jar upside down so the small opening is at the top. Place Sealing Ring over blade.
- 3. Tilt Blade slightly and insert it into the small opening of the Jar.
- 4. Place Threaded Bottom Disc over Blade and Jar. Turn the Threaded Bottom Disc clockwise to tighten.
- 5. Place Jar assembly onto base.

USAGE GUIDE CHART			
Wet Grinding	Rice		2 minutes
Wet Grinding	Lentil paste		1 minute
Dry Grinding	Turmeric powder		30-45 seconds
Blending	Lassie		30-45 seconds

OPERATING INSTRUCTIONS

USING THE PRE-SET SPEEDS

Turn Dial to one of the 6 desired functions, i.e. Mix, Wet Grind, Mince, Blend/ Whip, Dry Grind or Ice Crush. These pre-set functions were developed and tested to perform each one of these functions.

Press the “On” Button to start preparing your food until you reach the desired consistency.

Press the Off Button to stop the Motor and turn unit off.

NOTE: Function selection can be changed during operation by turning the Dial to the desired selection.

USING THE 6 SPEEDS CONTINUOUSLY

You may select among one of the 6 speeds to perform the task according to your own preference and to follow instructions from your recipes.

If you wish to use one of the 6 speeds continuously, simply turn the Dial to one of the 6 speeds and then press the “ON” Button to start. Once you achieve the desired result, press the “Off” Button to stop the Motor and turn the unit off.

USING THE PULSE FUNCTIONS

For more controlled blending or mixing use the “Pulse” function. First turn Dial to function or speed selection and then press and hold down the “PULSE”

Button located in the center of the dial for desired length of time. Release and allow Blade to stop. Repeat cycle as desired.

MANUAL RESET BUTTON

If unit stalls, if blade jams or stops turning, press the “Off” button, let it cool down for a few minutes. Remove Jar from Base, turn Base upside down and push the Reset Button.

 **CAUTION:** Operate only with the cover in place.

TIPS

- When using liquids, put liquids in the Jar first, unless a recipe says otherwise.
- Crushing ice: Crush 6 ice cubes or approximately 2 cups of ice at a time.
- This Appliance has been designed to gently process foods when operating at low speeds. If blades do not rotate during operation, simply choose a higher speed.
- Do not remove the Lid while in use. When using the 1.5-Liter Jar and the 750-ml Stainless Steel Jar, remove Feeder Cap to add ingredients.
- Cut all firm fruits and vegetables into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch) to 2.5 cm (1 inch). Cut all kinds of cheeses into pieces no larger than 1.8 cm (1/2 inch).

CARING FOR YOUR MIXER GRINDER

CLEANING




IMPORTANT: PRESS OFF BUTTON AND UNPLUG BEFORE CLEANING BASE and DO NOT IMMERSE THE UNIT BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.

Use a damp, soft sponge with mild detergent to clean the outside of the unit base.

All parts except for the motor base are dishwasher safe. The Collar and Threaded Bottom Disc are top rack dishwasher safe **ONLY**. Place Sealing Ring in bottom basket of dishwasher. You can also wash the parts in warm, soapy water. Rinse well and dry.

To clean Jars, Collars, Threaded Bottom Disc, Sealing Rings and Blades you can easily separate all pieces for easy and better cleaning and washing, as follows:

1. Turn Jar upside down.
2. Turn the Threaded Bottom Disc counterclockwise to loosen.
3. Remove Threaded Bottom Disc, Sealing Ring and Blade.
4. For the clear Jar and the 750ml Stainless Steel Jar, the Collar and the Threaded Bottom Disc can be separated for cleaning. Hold Collar with both hands and press down on top of Disc with thumbs.

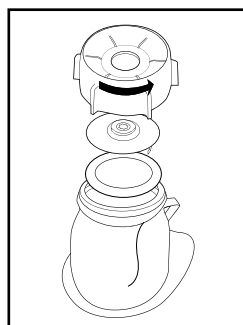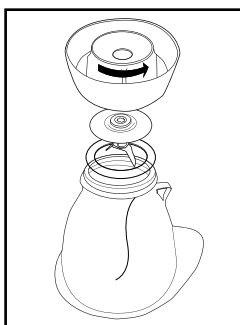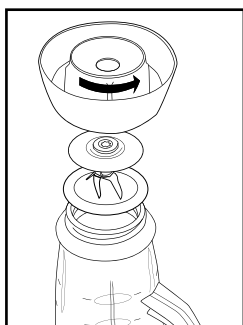

STORING YOUR MIXER GRINDER

After cleaning, reassemble Blades to Jars with Sealing Ring and Collars (for the clear Jar & 750 ml Stainless Steel Jar). Store appliance with Covers slightly open to prevent container odor.

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "SPI") warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the "Warranty"). Please preserve the Warranty and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
 - SPI is promptly informed of the defect.
 - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI's Warranty:
 - a. If product was used in any manner other than the intended use.
 - b. If product has not been used according to the instruction manual/User's Manual, included with the product.
 - c. If defects are caused by improper or reckless use.
 - d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
 - e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
 - f. Normal wear and tear of parts and accessories resulting from regular use.
 - g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
 - h. The following part/components:
 - Glass container
 - Light bulb
 - Accessories
 - i. Industrial or commercial use of product.
 - j. The serial number is tampered with

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

AUTHORIZED SERVICE CENTERS

CITY	NAME OF THE SERVICE CENTRE	
Chennai	M/S Vigna Appliances Mr. S. Kannan 74/2, 1st floor, LB Road, adyar, Chennai-20 Ph: 044- 24405989/24896668 M: 090094819	North & East Chennai
	M/S A.M. Electricals Mr. A. Mani 110, Vellala Street, Purasawalkam, Chennai-84 Ph: 044-26430684/26650232,9444949717	Centre &South Chennai
Bangalore	M/S Electrocure Mr. Naveen K.R. No. 151/1, Second Main 7th Cross, Charajpet, Bangalore - 01 Ph: 080-26605762/65993911	All city
Mumbai	M/S S P Services Mr Santosh Palkar Abdul sattar compound Fittwala Road Elphisten West Mumbai Tel: 24326726, 22933687	All City
Delhi	M/S Global Power Link Mr Vivek Babbar 207, Chetak Complex, 5LSC Pocket B&E Market, Dilshad Garden Delhi-95 Tel: 011-22125888,9818669497 globalpowerlink@gmail.com	East & south Delhi
	M/S Kitchen Care Service Mr Sanjay Dhar B-5, Gayatri palace, Naharpur opp Sec-7, Rohini, Behind Bank of Baroda Delhi - 110085, M 9811826090,9310005081 Tel: 011-65471314, 27043840 kitchenkare_sk2006@yahoo.com	North & West Delhi
Ahmedabad	M/S Kanishka Enterprises 101, Sudarshan complex, Nr, Mitthakhali under bridge, Navrangpura, Ahmedabad-380008 Mr Ashok Malhotra tel-079-26406263, 30000561,9427616266	Ahmedabad City
Punjab	M/S Utility Services 1169/1, Harmam Nagar Model Town, Ludhiana Punjab Contact person Mr Harsh Bhalla tel-0161-2431146, 5178421,9417932746	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh
Indore	M/S Seen Ages LG-1, Sushila Complex 130, Jail road, Indore-452003 Contact person Mr Nitin Neme Tel: 0731-2436032, 3254273, 9303270873	Indore, Ujjain, Ratlam
Kerla	Speed EX Services Perue Estate 1st Floor,B4 Kizhavana Road,Kochi - 15, Kerla ph:0484-2356117,4029847 speedexpower@yahoo.com Mr.Shafi : 09447209147 : 09947202384	Kochi (Ernakulam)
Pune	M/s Shree Ganraj Services Shop no -8, Shri Ganesh Gayatri Complex 291 Sombar Petth, Pune - 411011, Ph.No. 020-32949014,9326029436 Mr Rajesh / Ganesh	Pune, Pimpri & Chinchwad

महत्वपूर्ण सुरक्षा की बातें

बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय कुछ मूलभूत सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- अपना मिक्सर ग्राइंडर इस्तेमाल करने के पहले सभी निर्देश पढ़ लें।
- बिजली के झटके से बचने के लिए, कभी भी कोर्ड, प्लग या मोटर के बेस को पानी या किसी अन्य तरल पदार्थ में नहीं डुबाएं।
- कोर्ड को मेज के किनारे या काऊंटर पर लटका हुआ नहीं छोड़ें या किसी गर्म सतह से छूने न दें।
- उपयोग के दौरान उपकरण को निगरानी बिना नहीं छोड़ें।
- बच्चों के पास इस्तेमाल करने समय ध्यान रखना जरूरी है।
- इसके घुमने वाले हिस्सों से हाथ दूर रखें। उपकरण चलाते समय हाथ और बर्तन को दूर रखें, ताकि चोट न लगे और उपकरण भी खराब न हो। जब मिक्सी चला रहे हो तब भी रबर स्पेचुला का ही उपयोग करें।
- इसके ब्लेड तेज हैं। सावधानी से उपयोग करें।
- उपकरण को चलाने से पहले जार पर ढक्कन जरूर लगा दें।
- किसी भी उपकरण को टूटी हुई कोर्ड या प्लग के साथ नहीं चलाएं या जब उपकरण खराब हो जाए या गिर जाए अथवा खराब हो जाए किसी भी तरह तो इसे उपयोग नहीं करें। इसे जांच, मरम्मत या बिजली अथवा मेकेनिकल मरम्मत के लिए नजदीकी अधिकृत *Oster* सर्विस सेंटर में ले जाएं।
- इसे बाहर या कमर्शियल काम के लिए उपयोग नहीं करें।
- इस उपकरण को मैनुअल में बताए अनुसार ही उपयोग करें।
- इसे हमेशा चपटी सतह पर चलाएं।
- जब उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, निकालना हों, सफाई करनी हों तो इसका प्लग हटा दें।
- निर्माता द्वारा नहीं बनाए गए किसी अटेचमेंट अथवा केनिंग या साधारण जार का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, इससे चोट लग सकती है।
- इस प्रोडक्ट पर लिखी गई अधिकतम रेटिंग उस अटेचमेंट पर आधारित है जो अधिकतम लोड लेता है। अन्य अटेचमेंट कम बिजली ले सकते हैं।
- चोट लगने का जोखिम कम करने के लिए जार को उचित तरीके से जोड़ कर रखें, कभी भी कटर ब्लेड को अलग से नहीं रखें।
- गर्म तरल पदार्थों को ब्लेंड नहीं करें।

यह यूनिट केवल घरेलू उपयोग के लिए है।


इन अनुदेशों का पालन करें

कोर्ड सेट करने के विशेष अनुदेश

पावर कोर्ड का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें।

- पावर कोर्ड को न मोड़ें, न खींचें और न ही झटके से निकालें।
- बिजली के किसी भी उपकरण को टूटी हुई कोर्ड या उपकरण के किसी भी हिस्से के टूटने या गिरने अथवा क्षति ग्रस्त होने पर उपयोग नहीं करें।
- जब उपकरण उपयोग में नहीं हो तो सफाई करने के पहले इसका प्लग निकाल दें।
- पावर कोर्ड उपयोग के दौरान या उपयोग के बाद उपकरण पर लपेट कर नहीं रखें।

उपकरण का विवरण

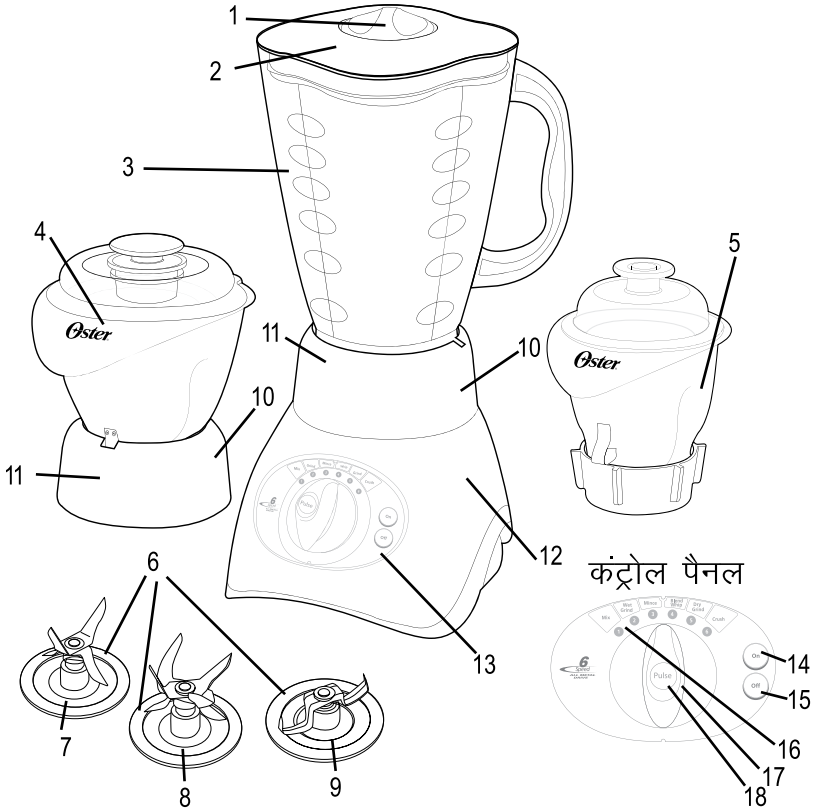


1. फीडर कैप, सामग्री डालने के लिए ढक्कन
2. ढक्कन
3. 1.5 लीटर न टूटने वाला जार बर्फ तोड़ने, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग और फेंटने के लिए
4. 750 मि.ली. स्टेनलेस स्टील जार गीली चीजों पिसने के लिए
5. 300 मि.ली. स्टेनलेस स्टील जार सूखी चीजों पिसने के लिए
6. कसी हुई सील के लिए सिलिंग रिंग
7. बर्फ तोड़ने वाला ब्लेड
8. गीली पिसाई के लिए ब्लेड-6 पॉइंट ब्लेड
9. सूखी पिसाई का ब्लेड
10. थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क
11. काउंटर टॉप से रेफ्रीजरेटर या मेज तक स्थायी

- रूप से रखने के लिए कॉलर
12. खास ALL-METAL DRIVE™ सिस्टम्स के साथ अतिरिक्त टिकाऊपन के लिए शक्तिशाली मोटर
13. कंट्रोल पैनल
14. ऑन बटन
15. ऑफ बटन
16. मिक्सिंग, गीली पिसाई, मिंसिंग, ब्लेंडिंग/फेंटने/सूखी पिसाई और बर्फ तोड़ने के लिए पहले से तय स्पीड
17. 6 स्पीड कंट्रोल वाला रोटरी स्विच
18. बारीक नियंत्रण के लिए हर गति की स्थिति पर पल्स


आपके मिक्सर ग्राइंडर को जोड़ना

बर्फ तोड़ने, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग और फेंटने के लिए

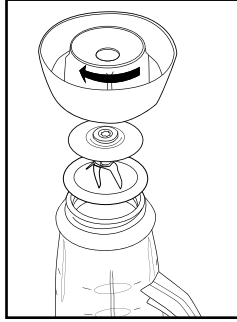


1. आफ बटन दबाएं और इसे बिजली के आउटलेट से अलग करें। जार को बेस से हटा दें।
2. जार को उलटा करें ताकि छोटा खुला सिरा ऊपर आ जाए। जार के ऊपर सीलिंग रिंग लगाएं।
3. ब्लेड को जार में रखें।
4. थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क और कॉलर को लगाएं (यदि ये अलग थे)। ब्लेड और जार पर कॉलर को रखें (ध्यान दें—यदि कॉलर के ऊपर स्लॉट दिखाई दे रहे हो तो उन्हें जार पर नॉच के साथ मिलाएं) कॉलर को जार पर रखें और थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क को घड़ी की दिशा में घुमा कर कसें।
5. जार को बेस पर रखें।

गीली पिसाई/चटनी के लिए

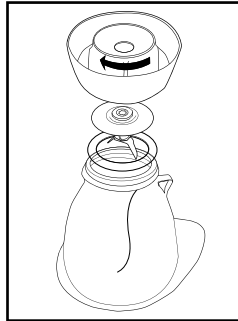

1. आफ बटन दबाएं और इसे बिजली के आउटलेट से अलग करें। जार को बेस से हटा दें।
2. 750 मि.ली. स्टेनलेस स्टील जार को उल्टा करें ताकि छोटा खुला सिरा ऊपर आ जाए। जार के ऊपर सीलिंग रिंग लगाएं।
3. जार में ब्लेड रखें।
4. थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क और कॉलर को लगाएं (यदि ये अलग थे)। ब्लेड और जार पर कॉलर को रखें (ध्यान दें—यदि कॉलर के ऊपर स्लॉट दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें जार पर नॉच के साथ मिलाएं) कॉलर को जार पर रखें और थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क को घड़ी की दिशा में घुमा कर कसें।
5. जार को बेस पर रखें।

सूखी पिसाई के लिए

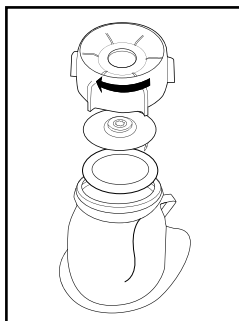

1. आफ बटन दबाएं और इसे बिजली के आउटलेट से अलग करें। जार को बेस से हटा दें।
2. 300 मि.ली. स्टेनलेस स्टील जार को उल्टा करें ताकि छोटा हिस्सा ऊपर आ जाए। जार के ऊपर सीलिंग खुला लगाएँ।
3. ब्लेड को हल्का सा झुकाएं और इसे जार के छोटे खुले हिस्से में लगा दें।
4. ब्लेड और जार पर थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क रखें। थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क को घड़ी की दिशा में घुमाकर कसें।
5. जार असेम्बली को बेस पर रखें।

उपयोग का चार्ट			
गीली पिसाई	चावल		2 मिनट
गीली पिसाई	दाल पीसना		1 मिनट
सूखी पिसाई	हल्दी पाउडर		30—45 सेकेंड
ब्लेंडिंग	लस्सी		30—45 सेकेंड

चलाने के निर्देश

पहले से तय स्पीड का इस्तेमाल करना।

इच्छानुसार 6 इस्तेमाल के लिए डायल को घुमाएं यानि मिक्स, गोली पिसाई, मिन्स, ब्लेंड/फेंटना, सूखी पिसाई या बर्फ पीसना। ये पहले से तय स्पीड हर एक काम के लिए जाँच कर तैयार की गई है।

कृपया इच्छित रूप से पिसाई होने तक ऑन बटन को दबा कर रखें।

मोटर को रोकने के लिए ऑफ करें और इसे बंद कर दें।

ध्यान दें : इसके फंक्शन को चुनने का काम इच्छानुसार डायल को घुमाकर बदला जा सकता है।

6 स्पीड को लगातार उपयोग करना

आप अपनी इच्छानुसार इन 6 स्पीडों में से किसी एक को चुन सकते हैं और अपना व्यंजन बनाने हेतु निर्देशों का पालन कर सकते हैं।

यदि आप इन 6 स्पीडों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो डायल को इनमें से किसी एक पर रोकें और ऑन बटन चलाकर काम करें। जब आपको अपनी इच्छानुसार परिणाम मिल जाए तो मोटर को रोकने के लिए ऑफ बटन दबाकर उपकरण को बंद करें।

पल्स फंक्शन का उपयोग

नियंत्रित ब्लेंडिंग या मिक्सिंग के लिए पल्स फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले डायल को अपनी इच्छानुसार स्पीड पर ले जायें और फिर पल्स बटन जो कि डायल के बीच में बना है उससे अपनी इच्छानुसार समय तय कर के छोड़ दें और ब्लेड को रुकने दें। साइकल को दोबारा दोहराएं।

मैनुअल रिसेट बटन

यदि यूनिट रुकती है, या ब्लेड जाम होकर रुके तो ऑफ बटन दबाएं, इसे कुछ मिनट तक ठण्डा होने दें। जार को बेस से अलग करें और उल्टा करके रिसेट बटन दबाएं।

 **सावधानी :** ढक्कन को लगा कर ही चलाएं।

सुझाव

- तरल इस्तेमाल करे समय तरल को जार में पहले डालें। जब तक की व्यंजन में कोई और बात न बताई गई हो।
- बर्फ पीसना : बर्फ के 6 क्यूब या लगभग दो कप बर्फ एक बार में डालें।
- यह उपकरण खाने को कोमलता से तैयार करने के लिए बनाया गया है, जब धीमी स्पीड पर चलाया जाए। यदि ब्लेड चलाने के दौरान न घुमें तो तेज स्पीड चुनें।
- उपयोग के दौरान ढक्कन को नहीं हटाएं। 1.5 लीटर और 750 मि.ली. का स्टेनलेस स्टील जार उपयोग करते समय चीज़े डालने के लिए फीडर कैप हटाएं।
- सभी सख्त फलों और सब्जियों को अधिक से अधिक 1.8 सें.मी. या आधा इंच से लेकर 2.5 सें.मी. या एक इंच के टुकड़ों में काटें। चीज के सभी प्रकार अधिक से अधिक 1.8 सें.मी. या आधे इंच के टुकड़ों में काटें।




आपके मिक्सर ग्राइंडर की देखभाल

सफाई

महत्वपूर्ण : बेस को साफ करने से पहले प्लग निकालें और इस यूनिट को पानी या किसी अन्य तरल में नहीं डुबाएं। हल्के डिटरजेंट के साथ एक नम, कोमल स्पंज लेकर बेस की बाहरी सतह साफ करें। मोटर बेस के अलावा सभी हिस्से डिश वाशर में साफ किए जा सकते हैं। कॉलर तथा थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क टॉप रैक डिश वॉशर सुरक्षित है। सीलिंग रिंग को डिश वॉशर के बॉटम बास्केट में रखें। आप इन सभी हिस्सों को हल्के गर्म साबुन के पानी में साफ कर सकते हैं। अच्छी तरह धो कर सुखायें।

जार, कॉलर, थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क, सीलिंग रिंग और ब्लेडों को आप आसान तथा बेहतर सफाई के लिए अलग-अलग इस प्रकार साफ कर सकते हैं :

1. जार को उलटा करें।
2. थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क को घड़ी की उलटी दिशा में घुमाकर ढीला करें।
3. थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क हटाएं, सीलिंग रिंग और ब्लेड भी निकालें।
4. क्लीयर जार और 750 मि.ली. के स्टेनलेस स्टील जार, कॉलर और थ्रेड युक्त बॉटम डिस्क को सफाई के लिए अलग किया जा सकता है। कॉलर को दोनों हाथों से पकड़ें और अंगूठे से डिस्क के ऊपरी सिरे को नीचे दबाएं।

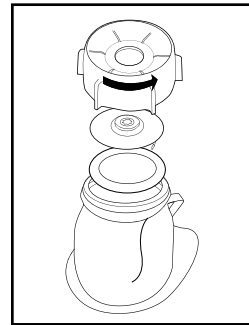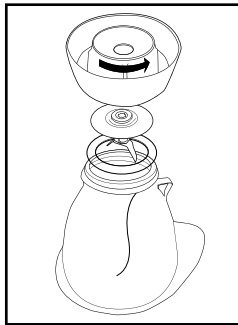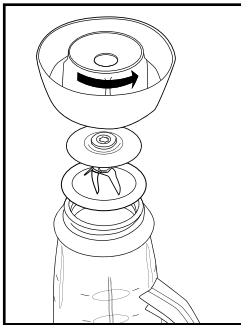

आपके मिक्सर ग्राइंडर को संभाल कर रखना

सफाई के बाद सीलिंग रिंग और कॉलर के साथ जार को ब्लेड के साथ जोड़ें (क्लीयर जार और 750 मि.ली. स्टेनलेस स्टील की जार के लिए)। उपकरण को बदबू से बचाने के लिए हलका सा खुला छोड़ें।

वारंटी

सनबीम प्रोडक्ट इंक. जार्डन कन्ज्यूमर सोल्यूशन्स के तौर पर अपने सहयोगियों तथा सहायक कंपनियों के रूप में व्यापार करते हैं। जिन्हें सामूहिक रूप से एसपीआई कहा जाएगा। वारंटी देते हैं कि खरीदने की तिथि के दो सालों के अंदर इस प्रोडक्ट में सामग्री या कारीगरी का कोई दोष नहीं होगा। (वारंटी) कृपया वारंटी कार्ड और कैश मीमो पर डीलर की मुहर और हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित रखें, क्योंकि इस वारंटी के तहत इसकी जरूरत होगी।

- इस वारंटी के तहत अधिकार और लाभ आपके संवैधानिक अधिकारों के अलावा होंगे, जो इस वारंटी द्वारा प्रभावित नहीं है।
- वारंटी की अवधि के दौरान एसपीआई को अपनी इच्छानुसार इस प्रोडक्ट की मरम्मत या बदलने अथवा प्रोडक्ट के किसी हिस्से में कोई दोष पाए जाने पर डीलर के माध्यम से मुफ्त उपकरण दिया जाएगा (जिस डीलर से यह प्रोडक्ट खरीदा गया था अथवा कार्ड बिजनेस में सूचीबद्ध सर्विस सेंटर से) बशर्ते कि :
 - एसपीआई को दोष की जानकारी तुरंत दी गई।
 - इस प्रोडक्ट को किसी भी प्रकार से बदला नहीं गया या इसका दुरुपयोग नहीं किया गया या एसपीआई द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की।
- इस वारंटी के तहत सेकंड हैंड प्रोडक्ट लेने वाले व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है।
- किसी बदले गए या मरम्मत किए गए प्रोडक्ट को उस देश में वारंटी की शेष अवधि का फायदा दिया जाएगा जहां इस प्रोडक्ट को खरीदा गया था।
- इसके परिणामस्वरूप होने वाली किसी हानि या क्षति की जिम्मेदारी न तो स्वीकार की जाती है और न ही लागू होती है।
- एसपीआई की वारंटी के तहत इन्हें शामिल नहीं किया गया है :
 - क. यदि प्रोडक्ट को निर्देशित उपयोग के अलावा किसी अन्य तरीके से उपयोग किया गया।
 - ख. यदि प्रोडक्ट को अनुदेश मैनुअल/प्रयोक्ता मैनुअल के अनुसार उपयोग नहीं किया गया जो प्रोडक्ट के साथ दिया जाता है।
 - ग. यदि दोष अनुचित अथवा लापरवाही से उपयोग के कारण हुआ।
 - घ. यदि प्रोडक्ट को राष्ट्रीय निर्माता, आयतक या संबंधित व्यापारी के अलावा किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा बदला, या मरम्मत किया गया।
 - ङ. गलत करंट या वोल्टेज अथवा दोषपूर्ण बिजली की आपूर्ति पर चलाना।
 - च. सामान्य यप से उपयोग के दौरान हिस्सों और सहायक वस्तुओं में होने वाली टूट फूट।
 - छ. लाने ले जाने, दुर्घटना गलत उपयोग या लापरवाही से होने वाली क्षति
 - ज. निम्नलिखित हिस्से/पुर्जें
 - कांच का बर्तन
 - लाइट बल्ब
 - सहायक वस्तुएं
 - झ. प्रोडक्ट का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग
 - ण. सीरियल नंबर के साथ छेड़ छाड़

खराबो हो चुके बिजली के प्रोडक्ट को घरेलू कचरों के साथ नहीं फेंके। कृपया सुविधानुसार रिसाइकिल करें।

अधिकृत सर्विस सेंटर

शहर	सर्विस सेंटर का नाम	क्षेत्र
चेन्नई	विगना एलार्गसेज श्री. एस. कात्रन 74 / 2, 1st फ्लोर, एल बी रोड, अदयार, चेन्नई-20 फोन: 044 - 24405989, 24896668, मोबाइल: 090094819	उत्तर और पूर्वी चेन्नई
	ए.एम इलेक्ट्रिकल्स श्री. ए. मानी 110, वेलाला स्ट्रीट, पुरासावाकम, चेन्नई-84 फोन: 044 - 26430684, 26650232, 9444949717	मध्य और दक्षिण चेन्नई
बैंगलोर	इलेक्ट्रोकार श्री. नवीन के.आर. नं. 151 / 1, सेकिंड मेन 7वां क्रॉस, चाराजापेट, बैंगलोर-01 फोन: 080 - 26605762, 65993911	सम्पूर्ण शहर
मुम्बई	एस पी सर्विसेज श्री. संतोष पालकर अब्दुल सत्तार कम्पाउंड फिर्तावाला रोड, एल्फिंस्तोन वेस्ट, मुम्बई फोन: 022 - 24326726, 22933687	सम्पूर्ण शहर
दिल्ली	मे. ग्लोबल पावर लिंक श्री विवेक बबबर 207, चेतक कम्प्लेक्स, 5 एल एस डी पॉकट बी और ई मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95 फोन: 011 - 22125888, 9818669497 globalpowerlink@gmail.com	पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली
	मे. किशन केयर सर्विस श्री संजय धर बी-5, गायत्री प्लेस, 5 एलएससी, नाहारपुर सेक्टर-7 के सामने, रोहिणी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पीछे, दिल्ली-110085, मोबाइल: 9811826090, 9310005081, फोन: 011 - 65471314, 27043840 kitchenkare_sk2006@yahoo.com	उत्तरी और पश्चिमी दिल्ली
अहमदाबाद	मे. कनिशका एंटर प्राइज 101, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स निकट मिठाकली अंडरब्रिज, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380008 श्री अशोक मलहोत्रा फोन: 079 - 26406263, 30000561, 9427616266	अहमदाबाद शहर
पंजाब	मे. यूटिलिटी सर्विसेज 1169 / 1, हरनाम नगर मॉडल टाउन, लुधियाना, पंजाब सम्पर्क करें श्री हर्ष मल्ला फोन: 0161 - 2431146, 5178421, 9417932746	लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़
इंदौर	मे. सीन एजेज एल जी-1, सुशीला कॉम्प्लेक्स 130, जेल रोड, इंदौर-452003 श्री नितिन नेम फोन: 0731 - 2436032, 3254273, 9303270873	इंदौर, उज्जैन, रतलाम
केरल	स्पीड एक्स सर्विस पेरु एस्टेट, 1st फ्लोर, बी 4, किजवाना रोड, कोची - 15, केरल फोन: 0484 - 2356117, 4029847 speedexpower@yahoo.com श्री शफी: 09447209147, 09947202384	कोच्ची (अरनाकुलम)
पूणे	मे. श्री गनराज सर्विसेज दुकान नं. 8, श्री गणेश गायत्री कॉम्प्लेक्स 291, सोम्वर पैठ, पूणे - 411011 फोन: 020 - 32949014, 9326029436 श्री राजेश / गणेश	पूणे, पिम्परी और चिंचवाड



©2008 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.
All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A.
Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204, Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road, Andheri (E) Mumbai 400 072, India.
1-800-102-6300

2008 सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं।
सर्वाधिकार सुरक्षित। सनबीम प्रोडक्ट्स इंक द्वारा निर्मित जो जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं, 2381 एक्जिक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431, यूएसए
जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी-204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड के सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित
1-800-102-6300

Model No. : _____
मॉडल नं.

Date of Purchase : _____
खरीदने की तारीख

Dealer's Stamp : _____
डीलर की मुहर

Printed in Mexico

मेक्सिको में प्रकाशित

P.N. 127912-000-000
CBA -090308